




hp:s one-touch-funktioner


snabbtangenter


 **Inbox.** Skicka och ta emot e-postmeddelanden och bifogade filer från kunder, arbetskamrater, släktingar och vänner.


 **Internet Explorer.** Surfa på webben, ladda ned filer och gör e-handelstransaktioner via Internet.*


 **HP viewer.** Hantera avtalade tider, uppgifter, meddelanden och dokument med hjälp av ett praktiskt gränssnitt.

 **Contacts, Tasks och Calendar.**


 Med Pocket Outlook kan du synkronisera dina kontakter, uppgiftslistor och avtalade tider med din stationära dator.


 **MS Voice Recorder.** Med den inbyggda mikrofonen kan du enkelt tala in röstmeddelanden.


 **HP quick pad.** Skriv och spara anteckningar som du sedan kan använda i andra program eller skicka med e-post.


 **MS Office.** Med Pocket Access, Excel och Word kan du ta med dig dina Office-dokument eller skapa nya på ett ögonblick.

fasta ikoner

 **HP settings.** Kontrollera och ställ in bildskärm, ljud, energisparfunktioner och systemegenskaper i ett lättanvänt program.

 **HP backup.** Skydda viktig information med snabb och säker backup och återställning av data på din HP Jornada.

 **HP dialup.** Anslut dig till Internet eller företagets nätverk, oavsett var du befinner dig.

 **Windows Media Player.** lyssna på dina favoritlåtar i MP3-format var som helst - sätt på dig hörlurar och tryck på HP Jornadas ljudknappar.

CD:ns innehåll

Den CD som medföljer HP Jornada innehåller viktiga program från Microsoft. Genom att använda dessa program kan du till fullo utnyttja HP Jornadas enastående kapacitet i fråga om att dela information med din stationära PC.

Obs: Vissa programvaror på Microsofts CD-ROM är avsedda för Pocket PC och är inte kompatibla med HP Jornada serie 700.

- **Microsoft ActiveSync**—anslut HP Jornada till en PC med Windows 95/98/NT/2000.
- **Microsoft Outlook 2000**—synkronisera dina kontakter, uppgifter osv med HP Jornada.
- **Microsoft® Internet Explorer**—surfa på webben på din stationära PC.
- **Microsoft® Money 2000**—sköt din ekonomi hemma eller på resande fot med Microsoft Money 2000.

Programvara på webben: Ett stort urval program som förbättrar din effektivitet finns på HP Jornadas webbplats (<http://www.hp.com/jornada/solutions>).

för information om:

Program på HP Jornada

Detaljerad information om funktioner, installation och felsökning samt telefonnummer till HP:s tekniska support


Ytterligare program som kan installeras på HP Jornada

Anslutning till och synkronisering med en stationär PC

Sista-minuten-uppdateringar och detaljerad teknisk information

Aktuell information om handdatorer med Windows-operativsystem

gå till:

Användarhandboken och online-hjälpen för HP Jornada serie 700. Du visar online-hjälpen genom att trycka på  och sedan på Help.

Användarhandboken för HP Jornada serie 700.

HP Jornadas webbplats [www.hp.com/jornada] och mappen Extras på Microsoft® ActiveSync® CD-ROM.

Häftet Getting Started with Microsoft ActiveSync eller ActiveSync Help på din stationära PC. Även på www.pocketpc.com

Readme-filer i mappen Microsoft ActiveSync på din stationära PC, ActiveSync CD-ROM samt www.hp.com/jornada. Även på www.pocketpc.com

<http://www.pocketpc.com>



Tryckt i Singapore, februari 2001.

©Hewlett-Packard Company 2001
Med ensamrätt.


Alla märkes- och produktnamn som förekommer på detta kort är servicemärken, varumärken eller registrerade varumärken tillhörande deras respektive ägare. Microsoft, ActiveSync, Outlook, Windows och Windows-logotypen är antingen varumärken eller registrerade varumärken tillhörande Microsoft Corporation i USA och övriga länder.

hp jornada serie 700 hand-pc

→ att komma igång


1 Anslut nätadaptern.

2 Installera huvudbatteriet.

3 Installera backup-batteriet.
 Glöm inte att sätta tillbaka locket över backup-batteriet innan du stänger CompactFlash-luckan.


4 Gå igenom Welcome Wizard.

5 Justera bildskärms- och volyminställningarna.

Tryck på den fasta ikonen  i den högra kanten av HP Jornadas skärm, så startas programmet HP settings.

6 Registrera din HP Jornada
Förvissa dig om att du får den garanti och tekniska support som du har rätt till samt information om uppgraderingar genom att registrera din HP Jornada på www.hp.com/jornada.

Detaljerade anvisningar finns i användarhandboken för HP Jornada serie 700.

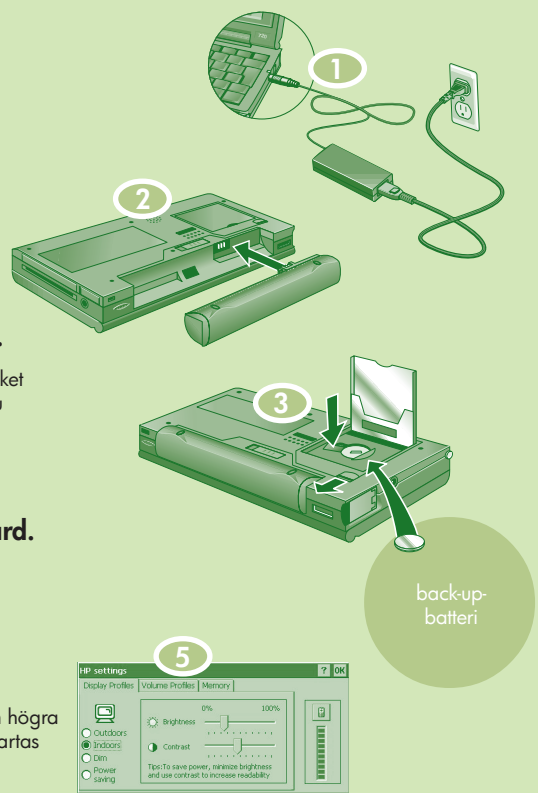

* Modem köps separat för J710-modellen. Vissa webbplatser/visst innehåll är eventuellt inte tillgängliga.

→ anslutning till stationär PC

1 Installera Microsoft® ActiveSync® på din stationära PC.

Installera ActiveSync från den Microsoft-CD som följde med HP Jornada.


OBS: Om du inte redan har en version av Microsoft Outlook på din stationära PC, ska du installera Outlook 2000 innan du installerar ActiveSync.

Outlook 2000 finns i mappen Extras på Microsoft-CD:n.

2 Anslut hållaren eller synkkabeln till den stationära PC:n och sedan till HP Jornada.

Välj önskad anslutningsmetod (seriell eller USB) och installera HP Jornada på det sätt som visas i illustrationen nedan. HP Jornada identifierar anslutningstypen och konfigureras automatiskt för kommunikation med den stationära PC:n.


3 När du ansluter HP Jornada till en stationär PC startas New Partnership Wizard automatiskt. Skriv ett namn för din HP Jornada och ställ in synkroniseringsalternativ enligt anvisningarna på skärmen.

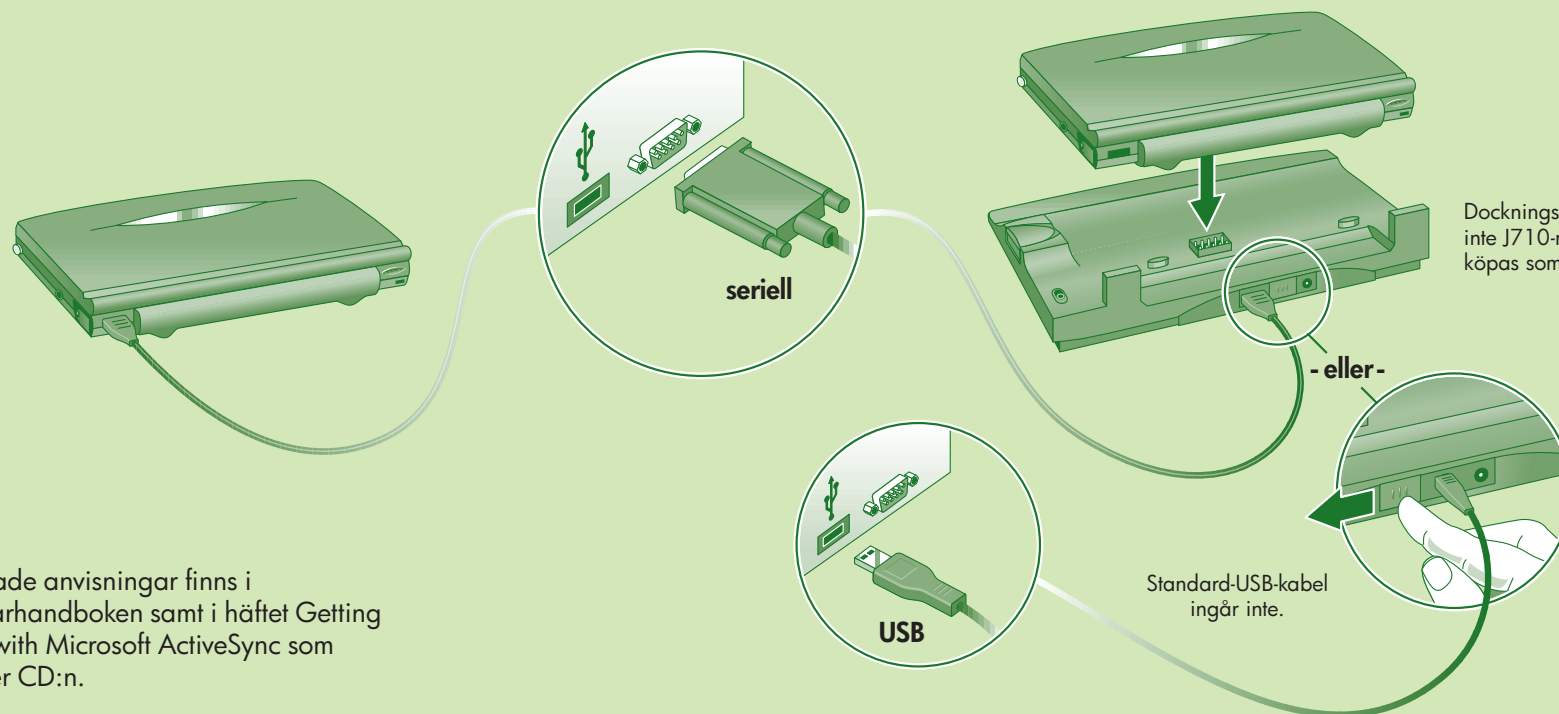

Detaljerade anvisningar finns i användarhandboken samt i häftet Getting Started with Microsoft ActiveSync som medföljer CD:n.

en snabbtitt på hp jornada

1. Indikatorlampa för påminnelser
2. HP:s snabbtangenter
3. Återställningsknapp
4. Statuslampa
5. Mikrofon
6. Ljudknappar
7. Penna
8. DC-uttag
9. Indikatorlampa för batteriladdning
10. Telefonuttag
11. Strömbrytare
12. HP:s fasta ikoner

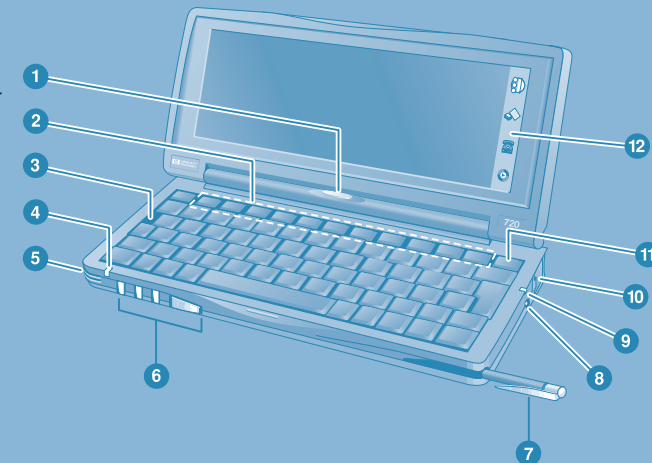

13. CompactFlash-lucka
14. Lock över backup-batteri
15. Fack för backup-batteri
16. Spärr för CompactFlash-lucka
17. PC Card-kortplats
18. Smart Card-kortplats
19. Utmatningsknapp för PC Card-kort
20. Hörlursuttag
21. Plats för säkerhetskabel
22. Infraröd port
23. Huvudbatteri
24. Spärr för huvudbatteri
25. Seriell port

